* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10919A
Finnish. 08/2006. Rev. 1.0

SGH-X680
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus-ohjeita**

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 83.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja. Jos haluat oppia perusasiat puhelimesta nopeasti, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

▸ Kuvake ilmaisee, että mainituilla sivuilla on lisätietoja.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [OK/*i*]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valikko**>



- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai tallentaa videokuvaa.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Musiikkisoitin**
  Voit toistaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena.

- **Bluetooth**
  Voit lähettää valokuvia, kuvatiedostoja, videoita ja muita henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla.

- **Selain**
  Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Soittajan kuvan näyttö**
  Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit helposti esitellä itsesi muille.

- **Multimediaviestipalvelu (MMS)**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videoita ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Java-pelit**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Kalenteri**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

- **Puhemuistio**
  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

- **Hälytys**
  Käytä puhelintasi herätyskellona aamuisin tai aseta se ilmoittamaan tulevasta tapahtumasta.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat.

Puhelin **6**

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen **7**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen 12
Puhelimen mukauttaminen 13
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen 15

Lisäominaisuudet **15**

Puhelimessa on kamera, musiikkisoitin, selain sekä muita lisäominaisuuksia.

Kameran käyttäminen 15
Musiikin toistaminen 16
WWW-sivujen selaaminen 18
Yhteystiedot-valikon käyttäminen 18
Viestien lähettäminen 20
Viestien lukeminen 21
Bluetooth-yhteyden käyttäminen 21

Tekstin kirjoittaminen **23**

AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Puhelutoiminnot **26**

Puheluiden lisäominaisuudet

Valikkotoiminnot **31**

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Ongelmien ratkaiseminen **81**

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus **83**

Hakemisto **90**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puhelutiedot ▸ s. 31

1 Edelliset yhteystiedot ▸ s. 31
2 Ei vastatut puhelut ▸ s. 31
3 Soitetut puhelut ▸ s. 31
4 Vastatut puhelut ▸ s. 32
5 Poista kaikki ▸ s. 32
6 Puhelukestot ▸ s. 32
7 Puhelukustannukset* ▸ s. 32

2 Yhteystiedot ▸ s. 33

1 Yhteystietoluettelo ▸ s. 33
2 Lisää uusi yhteystieto ▸ s. 34
3 Ryhmä ▸ s. 34
4 Pikavalinta ▸ s. 35
5 Oma käyntikortti ▸ s. 36
6 Oma numero ▸ s. 36
7 Hallinta ▸ s. 36
8 Palvelunumerot* ▸ s. 37

3 Sovellukset ▸ s. 37

1 Musiikkisoitin ▸ s. 37
2 Puhemuistio ▸ s. 39
3 Java-maailma ▸ s. 40
4 Maailmankello ▸ s. 41
5 Hälytys ▸ s. 42
6 Laskin ▸ s. 43
7 Muunnin ▸ s. 43
8 Ajastin ▸ s. 44
9 Sekuntikello ▸ s. 44
0 SIM AT* ▸ s. 44

4 Selain ▸ s. 44

1 Koti ▸ s. 45
2 Suosikki ▸ s. 46
3 http:// ▸ s. 46
4 WAP profiili ▸ s. 46
5 Tyhjennä välimuisti ▸ s. 46

5 Viestit ▸ s. 46

1 Luo viesti ▸ s. 47
2 Omat viestit ▸ s. 49
3 Mallit ▸ s. 53
4 Poista kaikki ▸ s. 53
5 Asetukset ▸ s. 53
6 Muistin tila ▸ s. 56

6 Tiedostonhallinta ▸ s. 56

1 Kuvat ▸ s. 56
2 Videot ▸ s. 57
3 Musiikki ▸ s. 58
4 Äänet ▸ s. 58
5 Muut tiedostot ▸ s. 59
6 Muistin tila ▸ s. 60

7 Kalenteri ▸ s. 60

8 Kamera ▸ s. 63

9 Asetukset ▸ s. 69

1 Aika ja päivämäärä ▸ s. 69
2 Puhelinasetukset ▸ s. 69
3 Näyttöasetukset ▸ s. 70
4 Ääniasetukset ▸ s. 71
5 Verkkopalvelut ▸ s. 73
6 Bluetooth ▸ s. 75
7 Turvallisuus ▸ s. 78
8 Yhteysasetukset ▸ s. 79
9 Nollaa asetukset ▸ s. 80

* Vaihtoehto näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee toimintoa.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat.

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Tietoja SIM-kortista

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, PIN-koodi ja mahdolliset valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akun suojus.

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

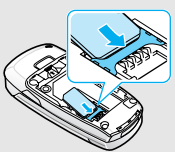

☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.

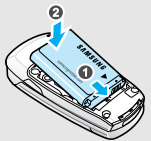

4 Aseta suojus takaisin.

5 Kytke pikalaturi puhelimeen.

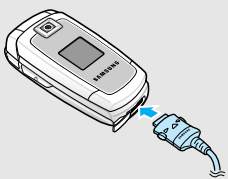

6 Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

7 Kun puhelin on täysin ladattu (eli kun akkukuvake muuttuu liikkumattomaksi), irrota laturi pistorasiasta.

8 Irrota laturi puhelimesta.

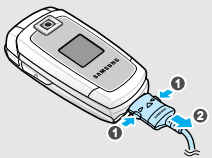

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus
- tyhjä akkukuvake vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Avaa puhelimen kansi.
	2. Paina jonkin aikaa [ ].
Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.	3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Virran katkaiseminen	1. Avaa puhelimen kansi.
	2. Paina jonkin aikaa [ ].

Näppäimet ja näyttö

Näppäin

	Näytön alarivillä mainitut toiminnot saa aktivoitua näillä näppäimillä.
	Perustilassa näppäimellä voi käyttää suoraan valikkotoimintoja. ▸ s. 69 Valikkotilassa näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.
	Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.
	Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa. Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun. Valikkotilassa näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.
	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä. Painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**] voit siirtyä vastaajapalveluun. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit antaa ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä tauon painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.

Kun puhelin on perustilassa ja kansi on auki, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. Kun puhelimen kansi on suljettuna, ulkoisen näytön voi ottaa käyttöön painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Kameratilassa näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon tallentamisen.

Näyttö

Osat

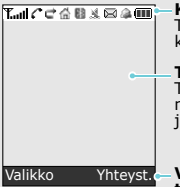

Kuvakkeet
Tällä rivillä näkyvät eri kuvakkeet.

Teksti ja grafiikka
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäimien toiminnot
Tässä näkyvät valinta-näppäimille määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet*

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- Puhelu käynnissä
- Verkon peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja)

GPRS-verkko

EDGE-verkko

Vierailuverkko

Soitonsiirto on käytössä

Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä

Työvyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä

Bluetooth käytössä

Yhteydessä Bluetoothia käyttävään handsfree-autosarjaan tai -kuulokemikrofoniin

Puhelu hälyttää värisemällä

Äänetön tila (värinähälytys)

Äänetön tila (mykistetty)

 Mykistys (puhelun aikana)

 Uusi viesti

Uusi vastaajaviesti

Hälytys asetettu

Akun varaustaso

* Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäimien käyttäminen

Valintanäppäimien toiminnot vaihtelevat käytettävän toiminnon mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

Voit valita korostetun vaihtoehdon painamalla vasenta valintanäppäintä.

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Vaihtoehdon valitseminen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [OK/i].
4. Poistu jommallakummalla seuraavista tavoista.
   - Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Paluu**>.
   - Palaa perustilaan painamalla [⏻].

Pikanäppäimien käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa taustakuvan näkymään päänäytön perustilassa.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Päänäyttö**.
2. Valitse kuva- tai videoleikeluokka.
3. Valitse kuva tai videoleike.
4. Paina <**Valitse**>.
5. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan väriteema

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, väriä.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Väriteema**.
2. Valitse värikuvio.

Valikkojen pikanäppäimet

Selausnäppäimet voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä käytetyimpiin valikoihin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelinlukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta määrittämällä siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa, kun siihen kytketään virta.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4 - 8 -merkkinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero perustilassa.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [/].

Lisäominaisuudet

Puhelimessa on kamera, musiikkisoitin, selain sekä muita lisäominaisuuksia.

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [OK/] tai [ ]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota toinen valokuva painamalla <**Esikat.**>.

Valokuvan tarkasteleminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Kuvat** → **Valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita kuvaaminen painamalla [OK/ℹ] tai [📷].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla [OK/ℹ], < ■ > tai [📷]. Video tallentuu automaattisesti.
5. Kuvaa lisää videoleikkeitä painamalla <**Esikat.**>.

Videon toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Videot** → **Videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- lataaminen verkosta puhelimen selaimella ▶ s. 44
- lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- vastaanotto aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 77

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää toistoluetteloon** → **Lisää kaikki** tai **Lisää tiedostot**.
3. Jos käytät **Lisää tiedostot** -vaihtoehtoa, valitse haluamasi tiedostot painamalla [OK/*i*] ja paina sitten <**Valitse**>.
4. Palaa Musiikkisoitin-näyttöön painamalla <**Paluu**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina Musiikkisoitin-näytössä [OK/*i*].
2. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - OK/*i*: tauko tai toiston jatkaminen
   - Vasemmalle: paluu edelliseen tiedostoon.
   - Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
   - Ylös: toistoluettelon avaaminen.
   - ▲/▼: äänenvoimakkuuden säätäminen.
   - Alas: toiston lopettaminen.

WWW-sivujen selaaminen

Langattoman Internetin käyttö on helppoa sisäänrakennetun selaimen ansiosta. Voit käyttää erilaisia palveluja, lukea uusimmat tiedot sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [OK/i].

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteen painamalla [OK/i].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla [**C**].
- Voit käyttää selaimen vaihtoehtoja painamalla <**Valikko**>.

Yhteystiedot-valikon käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Näppäile perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → **Puhelimeen** → numerotyyppi.
3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Soittajan Tunnus, Soittoääni, Ryhmä ja Muistio.
4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

SIM-kortin muistiin:

1. Näppäile perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → **SIM-kortille**.
3. Anna nimi.
4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yhteyst.**>.
2. Valitse yhteystieto.
3. Siirry nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [OK/].

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Yhteystiedot** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä omat yhteystietosi.
3. Tallenna käyntikortti painamalla <**Tallenna**>.
4. Lähetä käyntikortti painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Lähetä**.
4. Anna vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [OK/i].

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita viestin aihe ja paina [OK/i].
4. Valitse **Kuva ja video** tai **Ääni**.
5. Jos käytät **Kuva ja video** -vaihtoehtoa, valitse **Lisää kuva** tai **Lisää video** ja lisää sitten kuva tai videoleike.
6. Jos käytät **Ääni**-vaihtoehtoa, valitse **Lisää ääni** ja lisää sitten äänileike.
7. Valitse **Viesti**.
8. Kirjoita viesti ja paina [OK/i].
9. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
10. Anna vastaanottajien numerot tai osoitteet.
11. Lähetä viesti painamalla [OK/i].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti ( ).

Multimediaviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.
3. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti ( ).

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönottaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Päällekytkentä** → **Päällä**.
2. Valitse **Oman puhelimen näkyvyys** -asetukseksi → **Päällä**, jos haluat, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus: **Yhteystiedot**, **Tiedostonhallinta** tai **Kalenteri**.
2. Selaa haluamaasi kohtaan.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä** → **Bluetooth**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaan-ottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä ja puhelimen täytyy olla muiden laitteiden löydettävissä.

Vahvista tarvittaessa vastaanotto painamalla <**Kyllä**>.

Tekstin kirjoittaminen

AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla jonkin aikaa [∗] voi siirtyä T9-tilasta (T9 Ab) AB-tilaan (AB Ab) ja päinvastoin. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [∗] voi vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan (1 2 3).
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla jonkin aikaa [#].

AB-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Näppäin	Merkkien näyttöjärjestys	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Väli + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tekstiviestin kirjoittaminen GSM-merkistöllä)

Muut AB-tilan toiminnot

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai jos haluat kirjoittaa samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikealle]. Kirjoita sitten seuraava kirjain.
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**].

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinkirjoitustilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Aloita sanan kirjoittaminen painamalla näppäimiä [**2**] - [**9**]. Kirjoita merkki painamalla näppäintä kerran.

   Kun painat T9-tilassa esimerkiksi näppäimiä [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**], näyttöön tulee sana *Terve*. Puhelin ennakoi T9-tilassa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun näytössä on haluamasi sana, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla [**0**].

   Esimerkiksi sanat *Ne* ja *Me* vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Lisää välilyönti ja kirjoita seuraava sana painamalla [#].

Muut T9-tilan toiminnot

- Painamalla [**1**] voi kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**].

Sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita lisättävä sana.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun kaikki vaihtoehtoiset sanat on selattu, näytön alarivillä näkyy **Lisää**.
3. Paina <**Lisää**>.
4. Kirjoita haluamasi sana AB-tilassa ja paina <**OK**>.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi kirjoittaa numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	**Paina**
saada esiin lisää erikoismerkkejä	[Ylös] tai [Alas].
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa jo kirjoitetut erikoismerkit	[**C**].
lisätä erikoismerkkejä	<**OK**>.

Puheluiden lisäominaisuudet

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.

   ☑ • Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [**C**] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [**C**]. Voit siirtää kohdistinta, jos haluat muokata virheellistä numeroa.
   • Numeroiden välille voi lisätä tauon painamalla jonkin aikaa [*].

2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+** merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina [ ].

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Yhteystietoihin tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron yhteystietoihin, voit soittaa siihen valitsemalla sen Yhteystiedot-luettelosta. ▶ s. 33

Voit myös määrittää käytetyimmät numerot pikavalintanäppäiminä käytettäviin numero-näppäimiin. ▶ s. 35

Voit valita numeron SIM-kortilta käyttämällä tallennuksen yhteydessä määritettyä numeroa.

1. Näppäile perustilassa paikkanumero ja paina [#].
2. Voit selata muita numeroita painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
3. Valitse haluamasi numero painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa numeroosi, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuvake.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Kun **Vastaus kaikilla näppäimillä** -toiminto on käytössä, puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä, paitsi näppäimiä <**Hylkää**> ja [ ]. ▶ s. 70
- Kun **Aktiivikansi**-toiminto on käytössä, puheluun voi vastata avaamalla puhelimen kannen. ▶ s. 70
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- Voit hylätä puhelun tai mykistää soittoäänen painamalla jonkin aikaa [/]. Käytettävä toiminto vaihtelee **Äänenvoimakkuusnäppäin**-asetuksen mukaan. ▶ s. 70

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkasteleminen

Jos sinulta on jäänyt puheluja vastaamatta, näkyy näytössä vastaamatta jääneiden puhelujen lukumäärä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Voit halutessasi selata vastaamatta jääneitä puheluita.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Aseta kuulokemikrofoni puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään. Kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla.

Jos haluat	Paina
soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen	näppäintä jonkin aikaa kahdesti.
vastata puheluun	painiketta.
lopettaa puhelun	painiketta.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana käytettävissä on lukuisia toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**> ja nouda se painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa samanaikaisesti toisen puhelun, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun muun kanssa, jos verkko tukee toimintoa ja koputusominaisuus on käytössä. ▶ s. 74

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
3. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
4. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [ ].

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

Voit käyttää puhelinta kaiutinpuhelimena, joten voit puhua ja kuunnella pienen matkan päästä.

Ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön painamalla [OK/] ja sitten <**Kyllä**>. Paina [OK/] uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla <**Valinnat**>:

- **Kaiutin päällä** / **Normaali**: ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön tai siirrä puhelin takaisin normaalitilaan.
- **Valikko**: käytä valikkojen toimintoja.
- **Mykistä** / **Mykistys pois**: Voit kytkeä puhelimen mikrofonin pois päältä, niin että puhelun toinen osapuoli ei kuule puhettasi, tai voit kytkeä sen uudelleen päälle.
- **Vaimenna näppäinäänet** / **Lähetä näppäinäänet**: kytke näppäinäänet päälle tai pois päältä.

  ☑ **Lähetä näppäinäänet** -toiminnon on oltava valittuna, jotta puhelimella voi käyttää puhelinvastaajaa tai automaattisia puhelinjärjestelmiä.

- **Lähetä DTMF**: lähetä DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan. Tästä toiminnosta on hyötyä annettaessa salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.
- **Yhteystiedot**: avaa yhteystietoluettelo.
- **Lopeta pidetty puhelu**: katkaise pidossa oleva puhelu.
- **Siirto**: siirrä aktiivinen puhelu pidossa olevalle henkilölle. Sinun puhelusi katkaistaan, mutta kyseiset kaksi soittajaa voivat jatkaa puhelua keskenään.
- **Liitä**: luo neuvottelupuhelu asettamalla soittaja pitoon aktiivisen puhelun aikana. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään viisi henkilöä.
- **Valitse yksi**: valitse yksi neuvottelupuhelun osallistujista. Tämän jälkeen käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

  Yksityinen: keskustele yksityisesti yhden neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yhdistä kaikki yksityiseen keskusteluun osallistuneet takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **Liitä**.

  Poista: poista yksi neuvottelupuhelun osallistujista.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Puhelutiedot *(valikko 1)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamattomia puheluja ja puheluiden kestoja. Tämän valikon avulla voit myös tarkastaa puheluiden hinnan, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhetiedot**.

Edelliset yhteystiedot *(valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamattomat puhelut.

Puhelutietojen käyttäminen

1. Valitse puhelutyyppi painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Selaa puheluluetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas].
3. Painamalla [OK/] voit tarkastella puhelun tietoja ja painamalla [ ] voit soittaa numeroon.

Puhelutietotoiminnot

Kun tarkastelet puhelutietoja, painamalla <**Valinnat**> valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Puhelu**: muokkaa numeroa tai soita siihen.
- **Tallenna yhteystieto**: tallenna numero Yhteystiedot-luetteloon.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon.
- **Poista**: poista valittu puhelutieto tai kaikki puhelutiedot.

Ei vastatut puhelut *(valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Soitetut puhelut *(valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Poista kaikki *(valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voi poistaa kaikki tietyn puhelutyypin tiedot.

1. Valitse poistettavat puhelutiedot painamalla [OK/i].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puheluiden kestot. Palveluntarjoajan laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: edellisen puhelun pituus
- **Soitetut yhteensä**: soitettujen puhelujen kokonaispituus.
- **Vastatut yhteensä**: vastaanotettujen puhelujen kokonaispituus.

Puhelulaskurit voi nollata painamalla <**Nollaa**>. Sinun on annettava puhelimen salasana.

☑ Salasanan tehdasasetus on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 78

Puhelukustannukset *(valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelukustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.

- **Viime puhelun kustannus**: viimeksi soitetun puhelun kustannus.
- **Kustannukset yhteensä**: kaikkien puheluiden yhteenlaskettu hinta. Jos kokonaishinta on enemmän kuin **Aseta enimmäiskustannus** -kohdassa on määritetty, laskuri täytyy nollata ennen kuin puhelimella voi soittaa.
- **Enimmäiskustannus**: kohdassa **Aseta enimmäiskustannus** määritettyjen puhelukustannusten enimmäisraja.
- **Nollaa laskurit**: nollaa kustannuslaskurit.

- **Aseta enimmäiskustannus**: määritä puhelukustannusten enimmäisraja.
- **Yksikköhinta**: määritä laskutusyksikön hinta, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Yhteystiedot *(valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-korttiin ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä Yhteystiedot-luettelona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Yhteystiedot**.

Yhteystietoluettelo *(valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä yhteystietoja Yhteystiedot-luettelosta.

☑ Voit siirtyä nopeasti tähän valikkoon painamalla <**Yhteyst.**> perustilassa.

Yhteystietojen etsiminen

1. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
2. Valitse yhteystieto luettelosta.
3. Siirry nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [OK/i].

Yhteystiedot-luettelon asetukset

Kun tarkastelet yhteystietoja, painamalla <**Valinnat**> saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- **Muokkaa**: muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon.
- **Kopioi**: kopioi yhteystiedot puhelimen muistiin tai SIM-korttiin.
- **Lähetä**: lähetä henkilön yhteystiedot tekstiviestissä, multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valittu yhteystieto.

Lisää uusi yhteystieto *(valikko 2.2)*

Tässä valikossa voit lisätä Yhteystiedot-luetteloon uusia yhteystietoja.

Yhteystietojen lisääminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelimeen**.
2. Muuta asetuksia tai kirjoita yhteystiedot.
   - **Etunimi**/**Sukunimi**: anna nimi.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: anna sähköpostiosoite.
   - **Soittajan tunnus**: määritä kuva, joka ilmaisee, keneltä puhelu on tulossa.
   - **Soittoääni**: määritä soittoääni, jota käytetään, kun kyseinen henkilö soittaa numeroosi.
   - **Ryhmä**: lisää numero soittajaryhmään.
   - **Muistio**: lisää henkilöä koskeva muistio.
3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystietojen lisääminen SIM-kortille muistiin

1. Valitse **SIM-kortille**.
2. Kirjoita yhteystiedot.
   - **Nimi**: anna nimi.
   - **Puhelinnumero**: lisää numero.
   - **Paikka**: määritä paikkanumero.

   ☑ Henkilön yhteystietojen täytyy olla tallennettuina puhelimen muistiin, jotta hänelle voidaan määrittää kuvatunnus, soittoääni tai soittajaryhmä.
3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Ryhmä *(valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Soittajaryhmän luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Anna ryhmän nimi.
3. Valitse soittajan tunnuksen rivi ja valitse kuva.

4. Valitse soittoäänen rivi ja valitse soittoääni.
5. Tallenna ryhmä painamalla <**Tallenna**>.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Paina <**Lisää**>.
3. Valitse ryhmään lisättävät henkilöt painamalla [OK/*i*].
4. Paina <**Valitse**>.

Soittajaryhmien hallinta

Kun esillä on ryhmäluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää**: lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: muuta ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti haluamillesi ryhmän jäsenille.
- **Poista**: poista valittu ryhmä tai kaikki ryhmät. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta Yhteystiedot-luettelosta.

Pikavalinta *(valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit määrittää kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi numerolle pikavalintanumeron (2 - 9).

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse jokin numero väliltä **2** - **9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi yhteystieto yhteystietoluettelosta.
3. Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi numero, valitse jokin numeroista.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Näytä**: tarkastele näppäimeen liitettyä nimeä ja numeroa.
- **Muuta**: määritä näppäimelle jokin toinen numero.
- **Poista**: poista näppäimen pikavalinta-asetukset.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Paina kyseistä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Oma käyntikortti *(valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voi luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Oman käyntikortin tallentaminen

Oman käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin. ▶ s. 34

Käyntikorttivaihtoehdot

Kun olet tallentanut oman käyntikortin, saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä**: lähetä käyntikortti tekstiviestinä, multimediaviestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda käyntikortti**: vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista käyntikortti.

Oma numero *(valikko 2.6)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tai määritellä niille nimet. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(valikko 2.7)*

Tämän valikon avulla voit hallita Yhteystiedot-luettelon yhteystietoja.

- **Oletustallennus**: valitse oletusmuisti, jonne yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Kysy tallennettaessa**, puhelin kysyy muistipaikkaa, kun tallennat numeron.
- **Kopioi kaikki**: kopioi kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai toisinpäin.
- **Poista kaikki**: poista kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortista tai kummastakin.
- **Muistin tila**: tarkasta puhelimen muistiin ja SIM-korttiin tallennettujen yhteystietojen lukumäärä.

Palvelunumerot *(valikko 2.8)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella palveluntarjoajan määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita ja numerotiedustelunumeroita. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä palvelua.

1. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Soita**> tai [ ].

Sovellukset *(valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä tai toistaa musiikkitiedostoja. Voit myös käyttää esimerkiksi puhemuistioita, herätyskelloa, laskinta, muunninta ja sekuntikelloa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

Musiikkisoitin *(valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit kuunnella musiikkia. Musiikkitiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin. Voit toistaa MP3- ja AAC-tiedostoja puhelimen muistista.

Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa musiikkitiedostoja puhelimen muistiin seuraavilla tavoilla:

- lataus langattomasta verkosta ▶ s. 44
- lataus tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- vastaanotto aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 77

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. ▶ s. 58

Toistoluettelon luominen

1. Paina Musiikkisoitin-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Lisää toistoluetteloon** → **Lisää kaikki** tai **Lisää tiedostot**.
2. Valitse **Lisää tiedostot** -toimintoa varten lisättävät tiedostot painamalla [OK/*i*] ja paina sitten <**Valitse**>.
3. Palaa Musiikkisoitin-näyttöön painamalla <**Paluu**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

Paina Musiikkisoitin-näytössä [OK/*i*].

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK/*i*	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyy edelliseen tiedostoon.
Oikealle	Siirtyy seuraavaan tiedostoon.
Ylös	Avaa toistoluettelon.
Alas	Lopettaa toiston.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
1	Uudelleentoistotilan vaihtaminen.
2	Toistotilan animaation vaihtaminen.
3	Ottaa sekoitustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
5	Väriteeman muuttaminen.

Musiikkisoittimen vaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla musiikkisoitin näytössä <**Valinnat**>:

- **Toista** / **Tauko**: aloittaa tai keskeyttää toiston.
- **Avaa toistoluettelo**: tarkastele toistoluetteloa.
- **Siirry musiikkiin**: avaa **Musiikki**-kansio.
- **Lähetä**: lähetä nykyinen tiedosto Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Aseta**: aseta tiedosto soittoääneksi tai Yhteystiedot-luettelon kohteen soittoääneksi.
- **Poista toistoluettelosta**: poista valittu tiedosto toistoluettelosta.
- **Asetukset**: muuta musiikkitiedostojen soittamisen oletusasetuksia.

  Uudelleentoistotila: valitse uudelleentoistotila.

  Sekoitus: aseta musiikkisoitin soittamaan raitoja satunnaisessa järjestyksessä.

  Visualisointi: vaihda toistoanimaatiota.

  Väriteema: valitse väriteema.

  Äänenvoimakkuus: säädä äänenvoimakkuutta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Toistoluettelon käyttäminen

Paina Musiikkisoitin-näytössä [Ylös].

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Toista**: toista valittu tiedosto.
- **Lisää toistoluetteloon**: lisää tiedostoja toistoluetteloon.
- **Vaihda järjestys**: siirrä valittu tiedosto haluamaasi toistoluettelon kohtaan.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot toistoluettelosta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Puhemuistio *(valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit äänittää puhemuistioita.

Puhemuistion äänittäminen

1. Aloita äänitys painamalla [OK/i].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää äänityksen tai jatkaa sitä painamalla [OK/i].
3. Lopeta äänitys painamalla <**Lopeta**> tai [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion kuunteleminen

Kun olet äänittänyt puhemuistion, voit kuunnella sen painamalla [OK/i]:

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK/i	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyy muistiossa taaksepäin.
Oikealle	Siirtyy muistiossa eteenpäin.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Alas	Lopettaa toiston.

Puhemuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot, kun painat toiston jälkeen <**Valinnat**>-näppäintä:

- **Toista**: toista puhemuistio.
- **Nauhoita**: äänitä uusi puhemuistio.
- **Siirry puhemuistioluetteloon**: avaa **Puhemuistioluettelo**-kansio.
- **Lähetä**: lähetä puhemuistio multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista puhemuistio.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda puhemuistion nimi.
- **Suojaus**: suojaa puhemuistio poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele puhemuistion nimen ominaisuuksia.

Java-maailma *(valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit käyttää puhelimen Java-pelejä ja ladattuja Java-sovelluksia.

Puhelimen pelin käynnistäminen

1. Valitse Java-maailma-näytöstä **Lataukset** → jokin peli.
2. Paina tarvittaessa [OK/i].

Java-sovellusten toiminnot

Sovellusluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Käynnistä**: käynnistä valittu sovellus.
- **Poista**: poista valittu sovellus tai kaikki sovellukset, lukuun ottamatta peruspelejä.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele sovelluksen ominaisuuksia.
- **Päivitys**: päivitä sovellus uusimpaan versioon.
- **Suojaus**: lukitse sovellus, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta lukitus.
- **Lähetä tiedot**: lähetä tekstiviestissä URL-osoite, jossa sovellus on.

Java-asetusten muuttaminen

Voit valita verkkoyhteyttä tarvitsevien sovellusten yhteysprofiilin.

Valitse Java-maailma-näytöstä **Asetukset** → jokin profiili.

☑ Voit luoda tai muokata profiileja **Yhteysasetukset**-valikossa. ▶ s. 79

Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkastaa Java-sovellusten vapaan muistin ja käytetyn muistin määrän. Voit myös tarkistaa ladattujen pelien määrän.

Valitse Java-maailma-näytöstä **Muistin tila**.

Maailmankello *(valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voi asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muualla maailmassa.

Maailmanajan tarkastelu

1. Valitse kartalta haluamasi kaupunki selaamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kunkin vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Määritä valitun kaupungin aikavyöhyke puhelimessa käytettäväksi aikavyöhykkeeksi painamalla [OK/*i*].

Kesäaikaan siirtyminen

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhykkeet painamalla [OK/].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksiä. Normaali hälytystapa vastaa puheluiden hälytystyyppien asetuksia. Ääniasetukset eivät vaikuta herätyskellon hälytykseen.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Määritä hälytysasetukset:
   - **Hälytys**: ota hälytys käyttöön.
   - **Hälytysaika**: anna hälytysaika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Toisto**: valitse hälytyksen toisto.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysäänen hiljentäminen

- Jos kyseessä on muu kuin herätys, lopeta hälytys painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Jos kyseessä on herätys, paina <**Vahvista**> tai [OK/].

  Jos painat jotakin muuta näppäintä kuin <**Vahvista**> tai [OK/], herätyshälytys soi uudelleen viiden minuutin kuluttua. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen asettaminen soimaan, vaikka puhelin on pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Automaattinen virta** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava hälytys.
2. Valitse **Pois Hälytys**-rivillä.
3. Paina <**Tallenna**>.

Laskin *(valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

1. Anna ensimmäinen luku.
   - Desimaalierottimen tai sulkeen voi lisätä painamalla <**.()**>.
   - Kohdistinta voi siirtää painamalla [∗] tai [#].
2. Siirry haluamasi laskutoiminnon kohdalle selausnäppäimillä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [OK/i].
5. Voit jatkaa laskutoimitusta tarvittaessa toistamalla vaiheita 2 - 4.

Muunnin *(valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voi tehdä esimerkiksi valuutan tai lämpötilan muuntotoimituksia.

1. Valitse muunnin.
2. Valitse alkuperäinen yksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle] ja paina sitten [Alas].
3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [∗].
   - Lämpötilan voi muuttaa plusasteiksi (+) tai miinusasteiksi (-) painamalla [#].
4. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava muunnettu arvo.

☑ Valuuttamuuntimen kurssit voi tarkistaa ja määrittää painamalla <**Näytä kurssi**>.

Ajastin *(valikko 3.8)*

Tämän valikon avulla voi asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun määritetty aika on kulunut.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [OK/i].

Ajastimen pysäytys

- Paina mitä tahansa näppäintä, kun ajastin hälyttää.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla Ajastin-näytössä [OK/i].

Sekuntikello *(valikko 3.9)*

Tämän valikon avulla voi mitata kulunutta aikaa. Aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [OK/i].
2. Ota väliaika painamalla [OK/i]. Voit ottaa enintään neljä väliaikaa.

SIM AT *(valikko 3.0)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM AT -kortti, joka tukee SIM Application Tool kit -valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Saatavilla olevat palvelut voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan. Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai palveluntarjoajalta.

Selain *(valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. Langattoman verkkoyhteyden avulla voit saada ajanmukaista tietoa ja erilaista mediasisältöä, kuten pelejä, taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

Koti *(valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua tarjoavan palveluntarjoajan kotisivun. Voit myös painaa [OK/*i*] perustilassa.

Verkkosivujen selaaminen

Jos haluat	Paina
selata selaimen kohteita	[Ylös] tai [Alas].
valita selaimen kohteen	[OK/*i*] tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Valitse**.
palata edelliselle sivulle	[**C**] tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Paluu**.

Sivujen toimintojen käyttäminen

Saat miltä tahansa verkkosivulta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valikko**>:

- **Suosikit**: lisää esillä oleva sivu suosikkeihin tai selaa suosikkisivuluetteloa.
- **Lataa uudelleen**: päivitä esillä oleva sivu.
- **Koti**: palaa kotisivulle.
- **Siirry URL-osoitteeseen**: kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Näytä URL-osoite**: näytä nykyisen WWW-sivun URL-osoite. Voit myös asettaa nykyisen sivun selaimen kotisivuksi tai lisätä sen suosikkeihin.
- **Tyhjennä välimuisti**: tyhjennä välimuisti. Välimuisti on väliaikainen muisti, johon viimeksi käytetyt WWW-sivut tallentuvat.
- **Saapuneet**: käytä palveluviestejä selaimessa.
- **Näytä kuvat**: tuo nykyisen sivun kuvat näkyviin.
- **Varmenteet**: tarkastele varmenteiden tietoja.

Selaimen käytön lopettaminen

Katkaise Internet-yhteys ja lopeta selaimen käyttö painamalla [ ].

Suosikki *(valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden verkkosivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

Suosikin lisääminen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Anna suosikille nimi ja paina [Alas].
3. Anna URL-osoite ja paina <**Tallenna**>.

Siirtyminen suosikkisivulle

Suosikin valinta käynnistää selaimen automaattisesti ja tuo esiin kyseisen verkkosivun.

Suosikkien vaihtoehdot

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Siirry URL-osoitteeseen**: siirry suosikkeihin tallennetulle verkkosivulle.
- **Muokkaa**: muokkaa suosikkeihin tallennetun sivun URL-osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: poista valittu suosikki tai kaikki suosikit.

http:// *(valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa URL-osoitteen ja käyttää osoitteessa sijaitsevaa verkkosivua.

WAP profiili *(valikko 4.4)*

Tämän valikon avulla voi valita langattoman Internet-yhteyden käytössä tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 79

Tyhjennä välimuisti *(valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin.

Viestit *(valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä. Voit myös käyttää palveluviestejä ja tiedotteita.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo viesti *(valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää viestejä.

Tekstiviesti *(valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (Short Message Service, SMS) avulla voi lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on yksinkertaisia kuvia, animaatioita ja melodioita.

Tekstiviestin luominen ja lähettäminen

1. Kirjoita viesti ja paina [OK/*i*].

   ☑ • Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on määräytyy palveluntarjoajan mukaan. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.
   • Saat käyttöösi useita eri vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>. ▸ seuraava osio

2. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

3. Lähetä viesti painamalla [OK/*i*].

Vaihtoehtojen käyttäminen tekstiviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tallenna ja lähetä**: tallenna viesti **Lähtevät**-kansioon ja lähetä se sitten.
- **Lähetä**: pelkkä viestin lähetys.
- **Lisää**: lisää malli, yhteystieto tai suosikki.
- **Lisää kuva** / **Lisää animaatio** / **Lisää soittoääni**: lisää yksinkertainen kuva, animaatio tai soittoääni.
- **Liitä**: liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
- **Tallenna**: tallenna viesti johonkin toiseen kansioon.
- **Kielen valinta**: vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
- **Tekstin tyyli**: muuta tekstin määritteitä.
- **Syöttötapa**: vaihda tekstin syöttötila.

Multimediaviesti *(valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (Multimedia Message Service, MMS) avulla voit lähettää puhelimesta toiseen tai puhelimesta sähköpostiin viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videota ja ääntä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

1. Valitse **Aihe**-rivi.

   ☑ Voit käyttää eri vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**> kussakin kentässä. ▸ seuraava osio

2. Kirjoita viestin aihe ja paina [OK/i].
3. Valitse **Kuva ja video** -rivi.
4. Valitse **Lisää kuva** tai **Lisää video** ja lisää kuva tai videoleike.

   ☑
   - Viestin enimmäiskoko voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.
   - Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

5. Valitse **Ääni**-rivi.
6. Valitse **Lisää ääni** ja lisää äänileike.
7. Valitse **Viesti**-rivi.
8. Kirjoita viesti ja paina [OK/i].
9. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
10. Anna puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

    Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

11. Lähetä viesti painamalla [OK/i].

Vaihtoehtojen käyttäminen multimediaviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: lisää viestin aihe tai viestin teksti.
- **Lisää kuva** / **Lisää video** / **Lisää ääni**: lisää kuva tai video- tai äänileike.
- **Muokkaa**: muokkaa aihetta tai tekstiä.
- **Esikatselu**: tarkastele viestiä sellaisena kuin se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
- **Näytä**: avaa valittu liite.
- **Lähetä**: lähetä viesti.

- **Tallenna**: tallenna viesti johonkin toiseen kansioon.
- **Lisää sivu**: lisää sivuja. Voit siirtyä kullekin sivulle painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- **Poista sivu**: poista lisätty sivu.
- **Muokkaa sivua**: muuta sivun esilläoloaikaa tai siirrä sivua eteenpäin.
- **Liitä**: liitä Yhteystiedot-luettelon tieto käyntikorttina tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
- **Vaihda kuva** / **Vaihda video** / **Vaihda ääni**: korvaa lisätty tiedosto toisella.
- **Pyyhi aihe** / **Pyyhi viesti**: pyyhi viestin aihe tai teksti.
- **Poista media** / **Poista ääni** / **Poista**: poista lisätty kohde.

Omat viestit *(valikko 5.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kaikkia vastaanottamiasi ja lähettämiäsi viestejä sekä viestejä, joiden lähetys on epäonnistunut.

Saapuneet *(valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit.

Viestin tarkasteleminen

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia viestityyppiä ilmaisevia kuvakkeita:

- Tekstiviesti
- Multimediaviesti
- Multimediaviestin ilmoitus (: noudetaan, : nouto epäonnistui)
- Vastaajaviesti
- Palvelimen lähettämä palveluviesti
- Asetusviesti, sisältää verkkoparametreja palveluntarjoajalta
- Palveluntarjoajan lähettämä tiedote eli CB (Cell broadcast) -viesti
- Lähettämäsi viestin toimitusraportti

- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää verkkosisältöä sisältävien viestien edelleen lähettämisen.
- **!**-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaa viestikuvake ilmaisee, että viesti osoittaa, että viestin tärkeystaso on matala.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

Tekstiviestit

- **Vastaa**: vastaa lähettäjälle teksti- tai multimediaviestillä.
- **Lähetä eteenpäin**: välitä viesti eteenpäin.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poimi media**: tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Suojaus**: jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se. Voit suojata vain puhelimen muistiin tallennetut viestit.
- **Estä numero**: lisää lähettäjän numero estettyjen numeroiden luetteloon. Tällöin lähettäjän viestejä ei oteta vastaan.

Multimediaviestit

- **Nouda**: nouda multimediaviesti palvelimesta.
- **Vastaa tekstiviestillä**: vastaa lähettäjälle tekstiviestillä.
- **Vastaa multimediaviestillä**: vastaa lähettäjälle multimediaviestillä.
- **Lähetä eteenpäin**: välitä viesti eteenpäin.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poimi media**: tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.

- **Suojaus**: jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Asetusviestit

- **Asenna**: siirrä viestissä määritetyt asetukset puhelimeen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Suojaus**: jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.

Palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Suojaus**: jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.

Tiedoteviestit

- **Tallenna**: tallenna viesti puhelimen muistiin.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.

Toimitusraportit

- **Poista**: poista raportti.
- **Poimi osoite**: poimi raportista URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
- **Suojaus**: jos haluat, että raporttia ei voi poistaa, suojaa se.

Luonnokset *(valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Lähtevät *(valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat viestin tilaa:

- lähetetään
- lähetys epäonnistui

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Lähetä uudelleen**: koeta lähettää viesti uudelleen.
- **Lähetä eteenpäin**: välitä viesti eteenpäin.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poista**: poista viesti.
- **Suojaus**: jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Lähetä eteenpäin**: välitä viesti eteenpäin.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poista**: poista viesti.
- **Suojaus**: jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Omat kansiot *(valikko 5.2.5)*

Tämän valikon avulla voi luoda uusia kansioita ja järjestää viestejä kansioihin.

Uuden kansion luominen

1. Paina <**Kyllä**>.
2. Anna kansion nimi ja paina <**OK**>.

Kansiovalinnat

Kun esillä on kansioluettelo ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Avaa**: avaa valittu kansio.
- **Lisää kansio**: lisää uusi kansio.
- **Nimeä kansio uudelleen**: vaihda kansion nimi.
- **Poista**: poista valittu kansio.

Mallit *(valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voit luoda usein käyttämistäsi lauseista tekstiviestimalleja, joita voit käyttää kirjoittaessasi tekstiviestejä.

Mallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Kirjoita viesti ja paina <**OK**>.

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua mallia.
- **Lähetä viesti**: luo uusi viesti ja lähetä se.
- **Poista**: poista valittu malli.
- **Lisää uusi**: lisää uusi malli.

Poista kaikki *(valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voi poistaa kunkin viestikansion kaikki viestit kerralla.

1. Valitse tyhjennettävät kansiot painamalla [OK/i].

   Jos painat näppäintä kahdesti, näyttöön tulee luettelo viestityypeistä. Luettelosta voit valita ne, jotka haluat poistaa.
2. Paina <**Poista**>.
3. Valitse suojeltujen viestien poistamisen valintaruutu painamalla [OK/i] ja paina sitten <**Kyllä**>.
4. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää viestipalvelun asetukset.

Tekstiviesti *(valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Lähetä asetukset**: määritä tekstiviestien lähetysasetukset.

  Vastauspolku: salli vastaanottajien vastata oman tekstiviestikeskuksesi kautta.

  Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

Merkistötuki: valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-aakkosista Unicode-merkistöön, kun kirjoitat Unicode-merkin. Unicode-koodaus vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin vaihtaa merkkien koodausta oletusarvon mukaan automaattisesti.

Yhteystavan valinta: voit valita verkon mukaan joko vaihtoehdon **GSM** tai **GPRS ensisijainen**.

- **Estä numero**: tallenna numerot, joista et halua ottaa vastaan viestejä.
- **Nykyinen profiili**: valitse tekstiviestiasetusten profiili.
- **Profiilin asetukset**: määritä kunkin profiilin asetukset.

  Viestikeskus: tallenna tekstiviestipalvelimen numero tai muuta sitä.

  Oletusvastaanottaja: anna oletusvastaanottaja. Se näkyy Vastaanottajat-kentän ensimmäisessä kentässä.

  Oletustyyppi: määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

  Oletuskelpoisuusaika: määritä, kuinka kauan viestit säilytetään viestipalvelimessa.

  Asetuksen nimi: anna profiilin nimi.

Multimediaviesti *(valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: määritä multimediaviestien lähetysasetukset:

  Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

  Piilota osoite: määritä, että osoitteesi ei näy vastaanottajan puhelimessa. Kaikki verkko-operaattorit eivät salli tätä asetusta.

  Lukukuittaus: lähetä viestien mukana lukukuittauspyyntö.

  Tärkeys: määritä viestiesi tärkeystaso.

  Vanhentumispäivä: määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

Toimitusaika: valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

Lähtevän viestin koko: valitse viestien liitteiden enimmäiskoko.

- **Noutoasetukset**: määritä multimediaviestien vastaanottoasetukset:

  Hylkää tuntematon lähettäjä: hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

  Mainos sallittu: hyväksy mainosviestit.

  Tiedote sallittu: hyväksy tiedoteviestit.

  Raportti sallittu: määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, onko viesti toimitettu sinulle.

  Vast.ottaja kotiverkossa: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

  Vastaanotto vieraassa verkossa: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet verkkovierailulla vieraassa verkossa.

  Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa koskien vastaanottoa kotiverkossa tai vieraassa verkossa:

  - **Manuaalinen**: puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.
  - **Automaattinen**: puhelin noutaa uudet viestit palvelimesta automaattisesti.
  - **Hylkää**: puhelin hylkää kaikki viestit.
- **Profiili**: valitse multimediaviestin siirrossa käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 79

Palveluviesti *(valikko 5.5.3)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa palveluviestejä langattomasta WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota**: määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit.
- **Musta lista**: hallitse estettyjä palvelinosoitteita.

Tiedote *(valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa tiedoteviestien vastaanoton asetuksia.

- **Vastaanota**: määritä, ottaako puhelin vastaan tiedoteviestejä.

- **Kanavaluettelo**: valitse kanavat, joiden tiedoteviestejä haluat puhelimeesi. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.
- **Kieli**: valitse tiedotteiden ensisijaiset kielet.

Muistin tila *(valikko 5.6)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella kussakin kansiossa kulloinkin käytettävissä olevaa muistitilaa.

Tiedostonhallinta *(valikko 6)*

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia, videoita ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

☑ DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaisesti WWW-sisältöä sisältäviä viestejä ei ehkä voi lähettää edelleen. Näiden merkkinä on -kuvake.

Kuvat *(valikko 6.1)*

Tässä valikossa näkyvät ottamasi valokuvat, viesteissä saadut tai tietokoneelta tuodut sekä muualta lataamasi kuvat.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Valitse kuva.

Kuvaesityksen katseleminen

Kuvia voi katsella kuvaesityksenä, jossa valitun kansion kuvat esitetään peräjälkeen.

1. Valitse **Valokuvat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Kuvaesitys**.
3. Valitse kuvien vaihtumisväli.
   Kuvaesitys alkaa.
4. Voit lopettaa kuvaesityksen painamalla <**Lopeta**>.

Kuvavalinnat

Kun esillä on kuva, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: palaa kuvaluetteloon.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta kuva päänäytön taustakuvaksi tai Yhteystiedot-luettelon soittajatunnukseksi.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä suosikkikuviin**: siirrä tiedosto **Suosikkikuvat**-kansioon.
- **Siirrä ladattuihin kuviin**: siirrä tiedosto **Ladatut kuvat** -kansioon.
- **Siirrä valokuviin**: siirrä tiedosto **Valokuvat**-kansioon.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai kaikki tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Videot *(valikko 6.2)*

Tässä valikossa näkyvät tallennetut, ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut videoleikkeet.

☑ Muilla laitteilla, kuten videokameroilla, kuvatut videoleikkeet eivät ehkä toistu kunnolla.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Valitse videoleike.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK/*i*	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Alas	Toiston lopettaminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Videonäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: palaa videoluetteloon.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta taustakuvaksi**: aseta videoleike päänäytön taustakuvaksi.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä suosikkivideoihin**: siirrä tiedosto **Suosikkivideot**-kansioon.
- **Siirrä ladattuihin videoihin**: siirrä tiedosto **Ladatut videot** -kansioon.
- **Siirrä videoleikkeisiin**: siirrä tiedosto **Videoleikkeet**-kansioon.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto tai kaikki tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Musiikki *(valikko 6.3)*

Tämän valikon avulla voit käyttää ladattuja tai tietokoneesta tuotuja musiikkitiedostoja.

Valitse tiedosto. Musiikkisoitin avautuu. ▶ s. 38

Äänet *(valikko 6.4)*

Tässä valikossa näkyvät äänittämäsi puhemuistiot sekä lataamasi, viesteissä vastaanottamasi tai tietokoneelta tuomasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Valitse äänileike. Jos kyseessä on puhemuistio, katso kohtaa **Puhemuistio**. ▶ s. 39

Äänivalinnat

Ääninäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: palaa ääniluetteloon.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta tiedosto soittoääneksi tai Yhteystiedot-luettelon kohteen soittoääneksi.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä suosikkiääniin**: siirrä tiedosto **Suosikkiäänet**-kansioon.
- **Siirrä ladattuihin ääniin**: siirrä tiedosto **Ladatut äänet** -kansioon.
- **Siirrä äänitallenneluetteloon**: siirrä tiedosto **Puhemuistioluettelo**-kansioon.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto tai kaikki tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muut tiedostot *(valikko 6.5)*

Tiedostot, jotka olet vastaanottanut, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimessa. Tiedostomuotoja, joita ei tueta, ovat esimerkiksi *.doc, *.ppt ja *.txt.

Tiedostoluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähetä tiedosto Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto tai kaikki tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muistin tila *(valikko 6.6)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella kunkin kansion mediatiedostojen muistitietoja. Paina [Vasemmalle] tai [Oikealle], jos haluat tarkastella muistitietoja tiedostojen koon tai lukumäärän mukaan.

Kalenteri *(valikko 7)*

Kalenteri-valikon avulla voit ylläpitää aikatauluja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kalenteri**.

Päivän valitseminen kalenterista

Kun siirryt **Kalenteri**-valikkoon, senhetkinen päivämäärä näkyy kuukausinäkymässä sinisen kehyksen ympäröimänä.

- Siirry päivästä toiseen painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- Siirry viikosta toiseen painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Siirry kuukaudesta toiseen painamalla [▲/▼].

Merkinnän luominen

Voit tallentaa kalenteriin merkintöjä, vuosipäiviä, muistioita ja tehtäviä. Kullekin päivälle voi tallentaa useamman kuin yhden merkinnän.

Kalenterimerkinnän merkitseminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Aikataulu**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Aihe**: kirjoita merkinnälle otsikko.
   - **Tiedot**: anna merkinnän tiedot.
   - **Alkamispäivä** ja **Alkamisaika**: anna tapahtuman aloituspäivämäärä ja aloitusaika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika**: anna tapahtuman päättymispäivä ja päättymisaika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Paikka**: syötä tietoja merkinnän paikasta.
   - **Hälytys**: aseta merkinnälle hälytys.

- **Ennen**: määritä, kuinka kauan ennen merkintää puhelin hälyttää.
- **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
- **Toisto**: määritä merkintä toistuvaksi ja määritä, kuinka usein tapahtuma toistuu.
- **Saakka**: jos tapahtuma on toistuva, määritä päättymispäivä.

4. Tallenna merkintä painamalla <**Tallenna**>.

Vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tilaisuus**: anna vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: aseta vuosipäivälle hälytys.
   - **Ennen**: määritä, kuinka kauan ennen vuosipäivää puhelin hälyttää.
   - **Hälytysaika**: anna hälytysaika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
   - **Toista joka vuosi**: aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.
4. Tallenna vuosipäivä painamalla <**Tallenna**>.

Muistion lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Muistio**.
3. Kirjoita muistio ja paina <**Tallenna**>.

Tehtävän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tehtävä**: määritä tehtävän tiedot.
   - **Alkamispäivä**: anna aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: anna määräpäivä.
   - **Valitse tärkeys**: valitse tehtävän tärkeys.
4. Tallenna merkintä painamalla <**Tallenna**>.

Kalenterin tarkasteleminen

Jos olet luonut merkintöjä, kalenterin alaosassa näkyvät kunkin päivän merkintöjen kuvakkeet ja niiden lukumäärä.

- Ajoitettu tapahtuma
- Vuosipäivä
- Tehtävä
- Muistio

Merkinnän tarkasteleminen

1. Tuo päivän merkinnät esiin valitsemalla päivä kalenterista.
2. Tarkastele merkinnän tietoja valitsemalla se.
3. Siirry valitun päivän muihin ajoitettuihin tapahtumiin painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Kun esillä on merkintä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa merkintää.
- **Luo**: lisää uusi merkintä.
- **Lähetä**: lähetä merkintä tekstiviestissä, multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Katselutila**: muuta kalenterin katselutilaa.
- **Poista**: poista merkintä.
- **Muistin tila**: tarkastele kalenteriin tallennettujen merkintöjen muistitietoja.

Kalenterivaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia kalenterivaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Katselutila**: vaihda kalenterin katselutilaa. ▶ seuraava osio
- **Luo**: lisää uusi merkintä. ▶ s. 60
- **Siirry**: anna päivämäärä, jota haluat tarkastella.
- **Lajittele**: lajittele merkinnät niiden tyyppien mukaan.
- **Poista**: poista kalenteriin tallennettuja merkintöjä käyttämällä eri poistovaihtoehtoja.

> Toistuvan merkinnän voi poistaa ainoastaan päivänäkymässä.

- **Ohitetut hälytystapahtumat**: tarkastele merkintöjä, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: tarkastele kalenteriin tallennettujen merkintöjen muistitietoja.

Merkintöjen tarkasteleminen eri tiloissa

Voit muuttaa kalenterinäkymän päivä- tai viikkonäkymäksi. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Katselutila** → jokin katselutila.

Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän merkintöjä. Voit tarkastella merkinnän tietoja valitsemalla sen.

Näkyvissä voi olla seuraavia merkinnän tilaa ilmaisevia kuvakkeita:

- Hälytys asetettu
- Toistuva merkintä
- Tehtävän tärkeys (: kiireellinen, : normaali, : pieni)
- Tehty tehtävä

Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon merkintöjä. Aikataulun päällä oleva solu osoittaa, että merkintään liittyy tietoja. Valitse haluamasi päivän ruutu.

Kamera *(valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

☑ Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

Valokuvaaminen kansi avoinna

1. Siirry **Kamera**-valikkoon tai ota kamera käyttöön painamalla jonkin aikaa [📷].
2. Tee haluamasi asetukset.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <✋>. ▶ seuraava osio
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toisiin tiloihin. ▶ s. 65
3. Ota valokuva painamalla [OK/i] tai [📷]. Valokuva tallentuu **Valokuvat**-kansioon.
4.

Jos haluat	Paina
muuttaa valokuva-asetuksia	<**Valinnat**>. ▶ s. 66
poistaa valokuvan	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata kuvaustilaan	<**Esikat.**>.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen taltiointitilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla taltiointitilassa <✋>:

- **Tallenna video**: siirry tallennustilaan.
- **Kuvaustila**: ota valokuva jossakin seuraavista kuvaustiloista:

  Yhden kuvan otto: ota valokuva normaalitilassa. Voit valita, tallentaako kamera valokuvan automaattisesti.

Monen kuvan otto: ota kuvasarja. Voit valita kameran ottamien kuvien määrän sekä kuvausnopeuden.

Mosaiikkikuvan otto: ota useita valokuvia ja tallenna ne yhteen kehykseen. Voit valita asettelun.

- **Tehosteet**: muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kehykset**: käytä koristeellista kehystä.
- **Ajastin**: määritä, millaisella viiveellä kamera ottaa kuvan.
- **Siirry valokuviin**: siirry **Valokuvat**-kansioon.
- **Asetukset**: muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Koko: valitse kuvan koko.

  Laatu: valitse kuvan laatu.

  Etsin: valitse esikatselunäyttö.

  Suljinääni: valitse ääni, joka kuuluu, kun painat laukaisinta, [ ].

  Zoomauksen äänimerkki: ota zoomausääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Kirkkaussäädön äänimerkki: ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

- **Pikanäppäimet**: tarkastele taltiointitilassa käytettävien näppäimien toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen taltiointitilassa

Voit mukauttaa kameran asetuksia näppäimien avulla taltiointitilassa.

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle/ Oikealle	Kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.
▲	Kuvan kääntäminen pystysuunnassa.
▼	Tuo näkyviin peilikuvan.
1	Tallennustilaan siirtyminen. ▶ s. 66
2	Kuvakoon muuttaminen.
3	Kuvalaadun muuttaminen.

Näppäin	Toiminto
4	Kuvaustilan vaihtaminen.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttöönotto.
7	Koristeellisen kehyksen lisääminen.
8	Ajastimen asettaminen.
0	**Valokuvat**-kansioon siirtyminen.
#	Esikatselunäytön vaihtaminen.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele yksittäistä kuvasarjan kuvaa.
- **Ota toinen**: palaa taltiointitilaan.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta valokuva päänäytön taustakuvaksi tai Yhteystiedot-luettelon soittajatunnukseksi.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry valokuviin**: siirry **Valokuvat**-kansioon. ▶ s. 56
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Valokuvaaminen kansi suljettuna

1. Paina jonkin aikaa [📷].
2. Käännä kuvaa pystysuunnassa painamalla [▲] tai tarkastele kuvaa peilikuvana painamalla [▼].
3. Ota valokuva painamalla [📷]. Valokuva tallentuu automaattisesti.

Videon kuvaaminen

Voit kuvata kameran näytössä näkyvät tapahtumat videolle.

1. Paina taltiointitilassa [**1**].
2. Tee haluamasi asetukset.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <🎥>. ▶ seuraava osio

- Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toisiin tiloihin. ▶ s. 68

3. Aloita kuvaaminen painamalla [OK/*i*] tai [📷].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla [OK/*i*], < ■ > tai [📷]. Video tallentaminen automaattisesti **Videoleikkeet**-kansioon.

5.

Jos haluat	**Paina**
toistaa videoleikkeen	[OK/*i*].
muuttaa videoasetuksia	<**Valinnat**>. ▶ s. 68
poistaa videoleikkeen	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata tallennustilaan	<**Esikat.**>.

Kameravaihtoehdot ja tallennustila

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla tallennustilassa <🖐>:

- **Ota valokuva**: siirry taltiointitilaan.
- **Tehosteet**: muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Ajastin**: määritä kuvauksen aloittamista edeltävä viive.
- **Siirry videoihin**: siirry **Videoleikkeet**-kansioon.
- **Asetukset**: muuta seuraavia videon kuvausasetuksia:

  Koko: valitse kuvakoko.

  Etsin: valitse esikatselunäyttö.

  Äänen tallennus: kuvaa videoleike äänien kanssa.

  Zoomauksen äänimerkki: ota zoomausääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Kirkkaussäädön äänimerkki: ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Pikanäppäimet**: tarkastele tallennustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen tallennustilassa

Kameran asetuksia voi mukauttaa näppäimistöllä tallennustilassa.

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle /Oikealle	Kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.
◗	Kuvan kääntäminen pystysuunnassa.
◖	Tuo näkyviin peilikuvan.
1	Taltiointitilaan siirtyminen. ▶ s. 64
2	Kuvakoon muuttaminen.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttöönotto.
7	Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
8	Ajastimen asettaminen.
0	Siirtyminen **Videoleikkeet**-kansioon.
#	Esikatselunäytön vaihtaminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Tallenna toinen**: palaa tallennustilaan.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta taustakuvaksi**: aseta videoleike päänäytön taustakuvaksi.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry videoihin**: siirry **Videoleikkeet**-kansioon. ▶ s. 57
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Asetukset *(valikko 9)*

Asetukset-valikon avulla voit muuttaa useita puhelimen asetuksia omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaisiksi. Asetukset voi myös palauttaa oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmankello**-valikosta.
▶ s. 41

- **Aseta aika**: anna kellonaika.
- **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Ajan esitysmuoto**: valitse ajan esitysmuoto.
- **Aseta päivämäärä**: anna nykyinen päivämäärä.
- **Kalenterin aloituspäivä**: määritä, mistä viikonpäivästä kalenteri aloittaa viikon.

Puhelinasetukset *(valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaisiksi.

☑ Jotkin valikot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla palveluntarjoajilla.

Kieli *(valikko 9.2.1)*

Valikon avulla voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**, puhelin käyttää samaa kieltä kuin SIM-kortti.

Tervehdysviesti *(valikko 9.2.2)*

Valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Pikanäppäimet *(valikko 9.2.3)*

Perustilassa voit selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää pikanäppäimet.

Pikanäppäinvalikon määrittäminen

1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

Pikanäppäinvaihtoehdot

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Muuta**: määritä pikanäppäimeen valikko tai muuta määritystä.
- **Poista**: poista valittuun näppäimeen liitetty pikanäppäintoiminto käytöstä.
- **Poista kaikki**: poista kaikki pikanäppäintoiminnot käytöstä.

Äänenvoimakkuusnäppäin *(valikko 9.2.4)*

Valikon avulla voit määrittää, mykistääkö puhelin soittoäänen tai hylkääkö se puhelun, kun painat puhelun tullessa jonkin aikaa [▲/▼].

Lisäasetukset *(valikko 9.2.5)*

Voit ottaa automaattisen soitontoiston tai vastaustoiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

- **Automaattinen soitontoisto**: määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
- **Aktiivikansi**: vastaa saapuvaan puheluun avaamalla puhelimen kansi.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä <**Hylkää**> ja [📞].

Näyttöasetukset *(valikko 9.3)*

Valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja taustavaloasetuksia.

Taustakuva *(valikko 9.3.1)*

Voit asettaa perusnäyttöön kuvan.

- **Päänäyttö**: valitse kuva tai videoleike, joka näkyy päänäytössä.
- **Tekstin paikka**: valitse tekstin paikka. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.
- **Tekstin tila**: valitse fontti.
- **Tekstin väri**: valitse fontin väri.

- **Graafinen logo**: määritä, että perustilassa puhelimen näytössä näkyy graafinen logo palveluntarjoajan logon sijaan. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun logo on vastaanotettu puhelimeen viestissä.

Väriteema *(Valikko 9.3.2)*

Voit valita valikkotilan väriteeman.

Näytön kirkkaus *(valikko 9.3.3)*

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Taustavalo *(valikko 9.3.4)*

Voit määrittää, miten kauan taustavalo on päällä tai miten kauan näyttö on himmennystilassa, jolloin taustavalo ei ole päällä.

- **Päänäyttö päällä**: määritä, kuinka kauan taustavalo on päällä.
- **Päänäytön himmennys**: määritä, kuinka kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Näyttö sammuu määritetyn ajan kuluttua.

Soittonäyttö *(valikko 9.3.5)*

Valikon avulla voit valita sen fontin värin, jota käytetään näppäiltäessä soitettavan puhelun puhelinnumeroa.

Näytä soittajan tiedot *(valikko 9.3.6)*

Valikon avulla voit asettaa puhelimen näyttämään ilmoituksia vastaamattomista puheluista siten, että viimeisimmän soittajan tiedot näkyvät näytössä. Jos haluat, että tiedot näkyvät ulkoisessa näytössä, valitse **Kansinäytöllä**.

Ääniasetukset *(valikko 9.4)*

Valikon avulla voit mukauttaa ääniasetuksia.

Saapuva puhelu *(valikko 9.4.1)*

Valikon avulla voi muuttaa saapuvien puheluiden ääniasetuksia.

- **Soittoääni**: valitse soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus**: määritä soittoäänen voimakkuus.

- **Hälytystapa**: määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

Näppäinääni *(Valikko 9.4.2)*

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

☑ Voit säätää näppäinäänen voimakkuuden painamalla perustilassa [▲/▼].

Viestiääni *(valikko 9.4.3)*

Valikon avulla voi määrittää saapuvien tekstiviestien, multimediaviestien ja tiedoteviestien ääniasetukset.

- **Ääni**: valitse jokin viestiäänistä.
- **Hälytystapa**: määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: määritä, kuinka usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virran kytkentä/katkaisu *(valikko 9.4.4)*

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään päälle tai katkaistaan.

Kansiääni *(valikko 9.4.5)*

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun sen kansi avataan tai suljetaan.

Äänetön tila *(valikko 9.4.6)*

Valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Muut äänet *(valikko 9.4.7)*

Valikon avulla voit mukauttaa muita puhelimessa käytettäviä ääniä.

- **Minuuttimuistutin**: määritä puhelin antamaan soitetun puhelun aikana minuutin välein puhelun kestoa ilmaiseva äänimerkki.
- **Yhteysääni**: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun soitettava puhelu yhdistyy verkkoon.
- **Hälytä puhelun aikana**: määritä puhelin antamaan puhelun aikana äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun määritetty hälytyshetki koittaa.
- **Virheääni**: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

Verkkopalvelut *(valikko 9.5)*

Valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy verkkopalveluiden saatavuudesta palveluntarjoajaltasi ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(valikko 9.5.1)*

Verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: siirrä kaikki puhelut.
   - **Jos varattu**: siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Jos ei vastaa**: siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Jos ei verkossa**: siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa soitonsiirron käytöstä, valitse **Pois**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Anna numero, johon puhelut siirretään.
6. Jos valitsit **Jos ei vastaa**, siirry **Sekuntia**-riville ja määritä, millaisella viiveellä puhelu siirretään.
7. Paina <**Valitse**>.

Puhelunesto *(valikko 9.5.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät**: estä kaikki lähtevät puhelut.
   - **Ulkomaille**: estä ulkomaanpuhelut.
   - **Ulkomaille paitsi kotimaahan**: salli puhelut ulkomailla vain kyseisen maan numeroihin ja kotimaahan.
   - **Kaikki tulevat**: estä saapuvat puhelut.
   - **Tulevat ulkomailla**: estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.

- **Vaihda puheluneston salasana**: vaihda palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana.

2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, paina **Pois**.
4. Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

Koputus *(valikko 9.5.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jossa koputustoimintoa käytetään.
2. Valitse **Päälle** ja paina <**Valitse**>. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, paina **Pois**.

Verkon valinta *(valikko 9.5.4)*

Tämän verkkopalvelun avulla voi valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai manuaalisesti. Muun kuin oman kotiverkon voi valita vain siinä tapauksessa, että operaattorilla on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Numeron näyttö *(valikko 9.5.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit piilottaa puhelinnumerosi puhelun vastaanottajalta. Jos valitset **Oletus**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

☑ Kaikissa verkoissa tätä asetusta ei voi muuttaa.

Vastaajapalvelu *(valikko 9.5.6)*

Tämän valikon avulla voi tallentaa vastaajapalvelun numeron ja käsitellä vastaajaviestejä.

☑ Ennen kuin vastaajapalveluun voi muodostaa yhteyden, vastaajapalvelun numero täytyy tallentaa puhelimeen. Numeron saa palveluntarjoajalta.

- **Soita vastaajaan**: muodosta yhteys vastaajapalveluun ja kuuntele vastaajaviestit.
- **Vastaajan numero**: anna vastaajapalvelun numero.

Suljettu käyttäjäryhmä *(valikko 9.5.7)*

Valikon avulla saapuvat ja lähtevät puhelut voi rajoittaa koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää. Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta saat palveluntarjoajaltasi.

- **Käyttäjäryhmäluettelo**: lisää, poista tai ota käyttäjäryhmänumeroita käyttöön.
- **Pääsy ulkopuolelle**: salli puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty käyttäjäryhmäsopimuksessa.
- **Oletusryhmä**: ota käyttöön oletusryhmä, jos sellainen on määritetty palveluntarjoajan kanssa. Kun soitat puhelun, oletusryhmä valitaan suoraan eikä sitä tarvitse valita erikseen luettelosta.

Bluetooth *(valikko 9.6)*

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin. Näin voit vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä käyttää puhelinta handsfree-tilassa tai etänä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaaltojen välityksellä, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.

☑
- Jos laitteiden välillä on esteitä, toimintaetäisyys saattaa lyhentyä.
- Jotta suorituskyky ei heikkenisi, Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimedia-toimintojen kuten puhemuistion, kameran tai musiikkisoittimen kanssa.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia tämän puhelimen kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönottaminen

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Päällekytkentä**: ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: etsi Bluetooth-laitteita, joihin voi muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: salli tai estä se, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: määritä puhelimellesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Turvallinen tila**: määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: tarkastele saatavilla olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostus

1. Valitse **Bluetooth**-valikosta **Omat laitteet**.
2. Valitse **Etsi uusi laite**.

   Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyypin:

   - Matkapuhelin
   - PDA-laite
   - Mono-kuulokemikrofoni/ handsfree-autosarja
   - Tuntematon laite
   - Tulostin
   - Tietokone

   Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

   - Harmaa: laitteeseen ei ole pariliitosta
   - Sininen: laitteeseen on pariliitos
   - Punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi.
3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yhdistä**: muodosta yhteys kuulokemikrofoniin tai handsfree-autosarjaan.
- **Katkaise yhteys**: katkaise yhteys laitteeseen.
- **Selaa tiedostoja**: etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Palveluluettelo**: tarkastele laitteen Bluetooth-palveluiden luetteloa.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda pariliitoksessa olevan laitteen nimi.
- **Valtuuta laite** / **Laite ei ole valtuutettu**: määritä, kysyykö puhelin lupaa yhteyden sallimiseen, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä.
- **Poista**: poista valittu laite tai kaikki laitteet luettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Siirry haluamaasi kohtaan ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetä** → **Bluetooth**.
   Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä ja puhelimen täytyy olla muiden laitteiden löydettävissä.

Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, paina <**Kyllä**>, jos haluat sallia laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.

Turvallisuus *(valikko 9.7)*

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN / PIN2-koodin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK / PUK2 (Personal Unblocking Key) -koodin. Koodit saa palveluntarjoajalta.

PIN-kysely *(valikko 9.7.1)*

4--8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun puhelin kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(valikko 9.7.2)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kyselyn täytyy olla käytössä, jotta PIN-koodin voi vaihtaa.

Puhelinlukitus *(valikko 9.7.3)*

Tämän valikon avulla puhelimen voi lukita ja siten estää sen luvattoman käytön.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4--8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan oletusarvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana *(valikko 9.7.4)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyys *(valikko 9.7.5)*

Tämän valikon avulla voit estää viestien lukemisen sekä tiedostojen ja kaikkien puhelimen valikkotoimintojen (paitsi puhelutoimintojen) käyttämisen.

Kun tämä asetus on käytössä, lukittuja kohteita tai toimintoja pääsee käyttämään vasta, kun on antanut salasanan.

SIM-kortin lukitus *(valikko 9.7.6)*

Tämän valikon avulla voi määrittää, että puhelinta ei voi käyttää ennen kuin kyseisen SIM-kortin lukituskoodi on annettu. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-kortin lukituskoodi. Kirjoita valitsemasi koodi ylös ja säilö se varmaan paikkaan.

Sallitut numerot -tila *(valikko 9.7.7)*

Jos SIM-kortti tukee Sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Number), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin.

Vaihda PIN2-koodi *(valikko 9.7.8)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN2-koodin, jos SIM-korttisi tukee kyseistä toimintoa.

Yhteysasetukset *(valikko 9.8)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja mukauttaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä asetuksia tarvitaan, kun käytät selainta tai lähetät multimediaviestejä.

☑ Puhelimen asetukset ovat oletusarvoisesti sellaiset, että sillä voidaan muodostaa yhteys verkkoon. Jos muutat asetuksia kysymättä varmistusta palveluntarjoajalta, selaimen ja multimediaviestien ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein.

Profiilin luominen

1. Paina <**Uusi**>. Jos jokin profiili on jo tallennettu, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää uusi yhteys**.
2. Määritä yhteystiedot:
   - **Profiilin nimi**: anna profiilin nimi.
   - **Koti-URL-osoite**: anna kotisivuksi määritettävän sivun URL-osoite.
   - **Välityspalvelin**: ota välityspalvelin käyttöön tai poista se käytöstä.
   - **IP-osoite**: anna välityspalvelimen IP-osoite.

- **Port**: anna välityspalvelimen portin numero.
- **DNS**: ota DNS-osoitteet käyttöön tai poista ne käytöstä.
- **DNS 1** ja **DNS 2**: anna ensisijainen ja toissijainen DNS-osoite.
- **Yhteystapa**: valitse verkon yhteystapa.
- **Lisäasetukset**: muuta lisäasetuksia. Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella yhteystapa-asetuksen mukaan.

  *Kun yhteystapa on **GPRS**:*

  Yhteyspiste (APN): anna yhteyspisteen nimi.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  *Kun yhteystapa on **GSM**:*

  Valitse numero: anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: valitse tiedonsiirtoyhteyden puhelutyyppi.

3. Tallenna profiili painamalla <**Tallenna**>.

Profiilivaihtoehtojen käyttäminen

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua profiilia.
- **Poista**: poista profiili.
- **Lisää uusi yhteys**: lisää uusi profiili.

Nollaa asetukset *(valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit nollata muutetut puhelimen asetukset.

1. Valitse nollattavat asetusluokat painamalla [OK/*i*].
2. Paina <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

Salasanan tehdasasetus on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 78

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Aseta SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Anna salasana"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely**-valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti on lukkiutunut. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovirhe" tai "Ei suoritettu".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen.

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.

- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni sijaitsee puhelimen alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Varoitus Akku tyhjenemässä".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Puheluiden äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko ( ).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita yhteystiedoista valittuun numeroon.

- Varmista **Yhteystietoluettelo**-toiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- Puhelimen malli- ja sarjanumero
- Takuutiedot
- Selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,801 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C (32 °F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A
AB-tila, tekstin kirjoittaminen • 23
Aika, asettaminen • 69
Ajastin • 44
Akku
    käyttöohjeet • 84
    lataaminen • 7
    tyhjenemisilmoitus • 8
Akun tyhjenemisilmoitus • 8
Asetusviestit • 49
Automaattinen soitontoisto • 70

B
Bluetooth
    asetukset • 76
    lähettäminen, tiedot • 77
    vastaanottaminen, tiedot • 77

D
DRM (Digital Rights Management) • 56
DTMF-äänet, lähettäminen • 30

E
Ei vastatut puhelut • 31
Esto, puhelut • 73

H
Hälytys • 42
Hätäpuhelut • 87

I
Internet • 44

J
Java-sovellukset • 37

K
Kaiutinpuhelu • 29
Kalenteri • 60
Kamera
    valokuvat • 64
    videot • 66
Kansiääni • 72
Kieli, valitseminen • 69
Koputus • 74
Kuvaaminen
    videot • 66
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 56
Kytkeminen ja katkaiseminen
    mikrofoni • 29
    puhelin • 8
Käyntikortti • 36

L
Laskin • 43
Liikenneturvallisuus • 85
Lukitseminen
    puhelin • 78
    SIM-kortti • 79
    valikkotoiminnot • 78
Lähetetyt viestit • 52
Lähtevät, viestit • 51

M
Maailmanaika • 41
Mallit, viesti • 53
Merkit, kirjoittaminen • 23
Minuuttimuistutin• 72
Muistin tila
    ladatut kohteet • 60
    tiedostonhallinta • 60
    viestit • 56
    yhteystiedot 36
Multimediaviestit
    asetus • 54
    luominen/lähettäminen • 48
    poistaminen • 50
    tarkasteleminen • 49
Musiikki, lataus • 58
Musiikkisoitin • 37
Muunnin • 43

N
Neuvottelupuhelu • 30
Nimet
    etsiminen • 33
    siirtyminen • 23
Näppäinäänet
    lähettäminen/vaimentaminen • 29
    valitseminen • 72
    voimakkuus • 72
Näyttö
    asetukset • 70
    kieli • 69
    kirkkaus • 71
    kuvakkeet • 10
    osat • 10

O
Ongelmat, ratkaiseminen • 81

P
Palveluviestit • 51, 55
Pelit • 40
Pidossa, puhelu • 28
Pikanäppäin • 69
Pikavalinta • 35
PIN2-koodi, vaihtaminen • 79
PIN-koodi, vaihtaminen • 78
Poistaminen
merkinnät • 62
Multimediaviesti • 50, 52, 53
puhelutiedot • 32
Tekstiviesti • 50, 52, 53
yhteystiedot • 33, 36
Puhelimen asetusten nollaus • 80
Puhelin
asetusten nollaus • 80
hoito ja huolto • 88
kuvakkeet • 10
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lukitseminen • 78
näyttö • 10
Puhelin (jatkuu)
pakkauksen avaaminen • 6
salasana • 78
Puhelukestot • 32
Puhelukustannukset • 32
Puhelut
asettaminen pitoon • 28
esto • 73
hylkääminen • 27
koputus • 74
siirtäminen • 30, 73
soittaminen • 26
uudelleen valitseminen • 26
vastaaminen • 27
Puhelutiedot
Ei vastattu • 31
soitetut • 31
vastatut • 32
Puhemuistio
toistaminen • 40
äänittäminen • 39
Päivämäärä, asettaminen • 69

S
Saapuneet, viestit • 49
Salasana
puhelin • 78
puhelunesto • 74
Sallitut numerot -tila • 79
Sekuntikello • 44
Selain
käyttäminen • 44
suosikit • 46
Selain, WWW • 44
Siirtäminen, puhelut • 73
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 79
Soitetut puhelut • 31
Soitontoisto
automaattisesti • 70
manuaalisesti • 26
Soittajan tunnus • 71, 74
Soittajaryhmät • 34
Soittonäyttö, määrittäminen • 71
Soittoääni
saapuvat puhelut • 71
viestit • 72
Suljettu käyttäjäryhmä • 75

T
T9-tila, tekstin kirjoittaminen • 24
Taustakuva • 70
Taustavalon kesto, määrittäminen • 71
Teksti, kirjoittaminen • 23
Tekstiviestit
asetus • 53
luominen/lähettäminen • 47
poistaminen • 50
tarkasteleminen • 49
Tervehdysviesti • 69
Terveys ja turvallisuus • 83
Tiedostonhallinta • 56
Tiedoteviestit • 51, 55
Tiedotteet • 51, 55
Turvallisuus, puhelut • 78

U
Ulkomaanpuhelut • 26

V
Valokuvat
ottaminen • 63
tarkasteleminen • 56
Vastaajapalvelu • 74
Vastaaminen
puhelu • 27
toinen puhelu • 29
Vastaanotetut viestit • 49
Vastatut puhelut • 32
Vastaus kaikilla näppäimillä • 70
Verkkopalvelut • 73
Verkkovierailu • 74
Verkon valinta • 74
Videot
kuvaaminen • 66
toistaminen • 57
Viestien luominen
Multimediaviesti • 48
Viestit
asetukset • 51
Multimediaviesti • 48, 50
palvelu • 51, 55
Tekstiviesti • 47, 50
tervehdys • 69
tiedotteet • 51, 55
Viestiääni • 72
Viimeisin numero, uudelleen valitseminen • 26
Virran kytkentä-/katkaisuääni • 72
Väriteema • 71

Y
Yhteystiedot
etsiminen • 33
hallinta • 36
lisääminen • 34
pikavalinnat • 35
poistaminen • 33, 36
valinnat • 33
Yhteysääni • 72
Yksityisyys • 78

Ä
Äänet, ladatut • 58
Äänetön tila
asetus • 72
siirtyminen • 14
Ääniasetukset • 71
Äänittäminen
puhemuistiot • 39

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothin kanssa Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-X680

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.